Lausanne

Design by BoConcept
Samlevejledning - Assembly Instructions - Montageanleitung - Instructions d'assemblage - Instrucciones de montaje

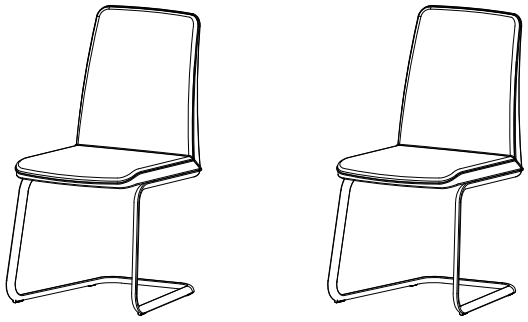

2210+2200

90,5/47x48,8x58,3 cm

Korpus – Korpus – Carcase – Carcasse

Lausanne 2210

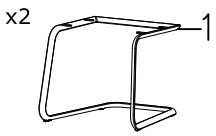



A X 4
979900056
M6x25mm

B X 4
979900150
Ø11xd6.5x1.5mm

C X 4
979900151
Ø16xd6.5x1mm

D X 1
1979300004
4mm

Seat 2200

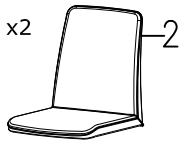

FIG. 1

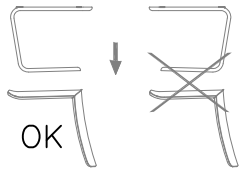

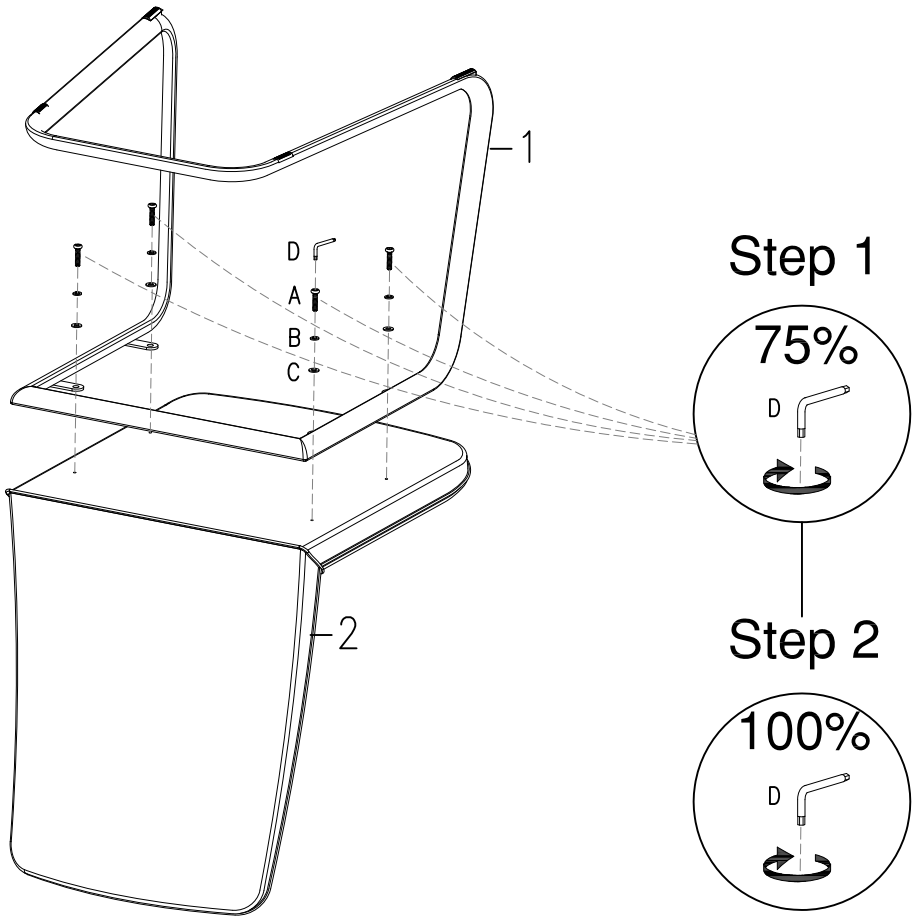

Step 1

Step 2